


راهنمای کاربری پانل MAG2

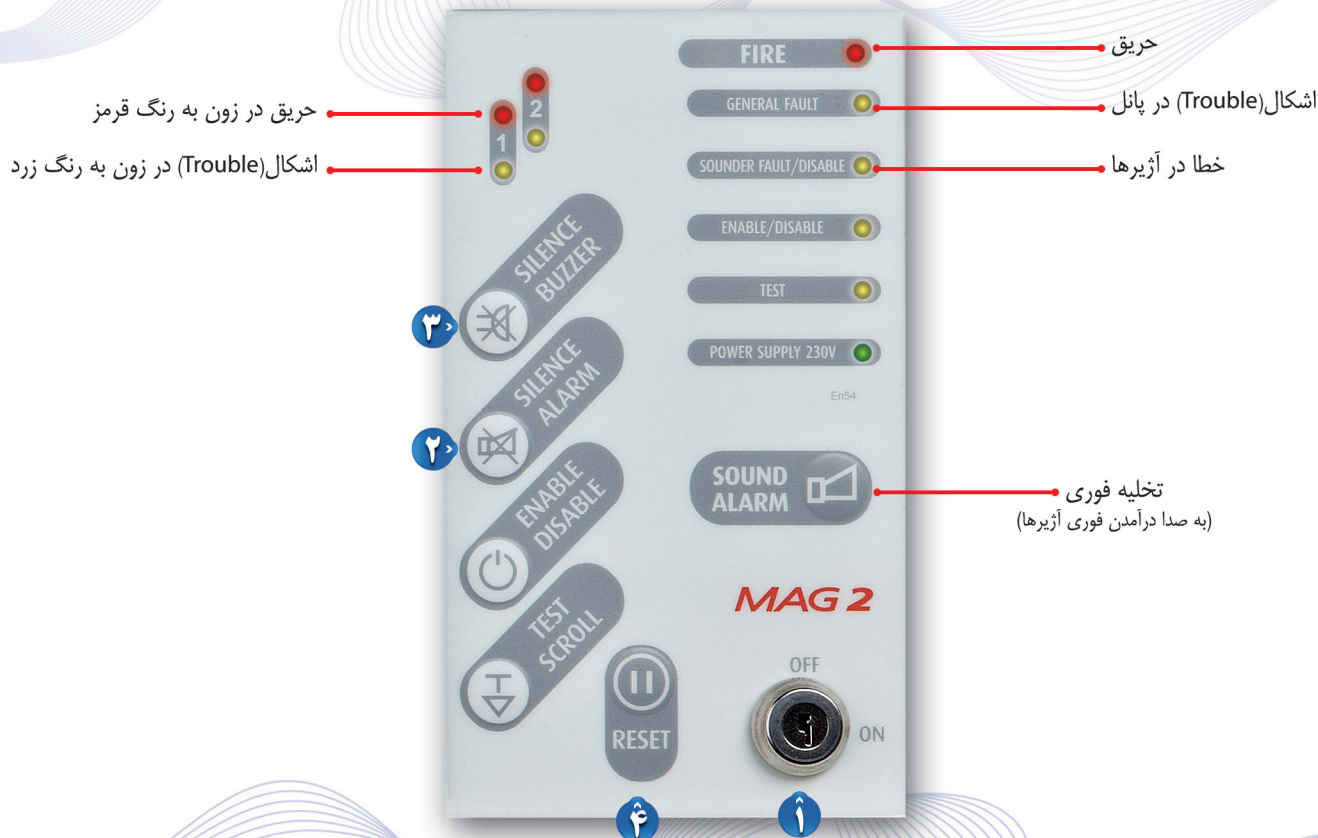

در هنگام وقوع حریق مراحل زیر را با حفظ خونسردی انجام دهید:

- ۱ دقت کنید کلید پانل در حالت ON قرار داشته باشد.
- ۲ کلید SILENCE ALARM را فشار دهید. (جهت قطع شدن صدای آژیر)
- ۳ کلید SILENCE BUZZER را فشار دهید. (جهت قطع شدن صدای دستگاه)
- ④ شماره زونی که فعال شده است را به خاطر سپرده و محل حریق را در اسرع وقت شناسایی کنید.
- ۴ پس از اطمینان از رفع شدن خطر آتش سوزی، کلید RESET را فشار داده تا دستگاه به حالت نرمال بازگردد.
- ⑤ در صورتیکه شستی عامل اعلام حریق باشد قبل از RESET کردن پانل باید شستی را توسط کلید مخصوص به حالت اولیه بازگرداند. (کلید را به سمت بالا فشار دهید)