

CONTROL PANELS

ECLIPSE Series

User and Manager Operation and Programming Short Manual

GENERAL INFORMATION

This is a short manual describing the programming address and general operation with the ECLIPSE Series Control panels:

ECLIPSE 8

- 1 Area
- 8 Zones
- 8 Users
- 256 Events log
- 4+1 PGM Outputs

ECLIPSE 16

- 3 Areas
- 16 Zones
- 32 Users
- 1024 Events log
- 4+1 PGM Outputs

ECLIPSE 32

- 8 Areas
- 32 Zones
- 64 Users
- 1024 Events log
- 4+1 PGM Outputs

SUPPORTED KEYBOARDS



Keyboards with LED display
 MODELS: LED 8, LED16A, LED 32

- LED 8: 1 Area, 8 Zones
- LED 16A: 3 Areas, 16 Zones
- LED 32: 8 Areas, 32 Zones



Keyboards with LCD text display
 MODELS: LCD 32, LCD 32S

- LCD 32: 8 Areas, 32 Zones
- LCD 32S (with sensitive buttons): 8 Areas, 32 Zones

QUICK GUIDE

ARMING:

		AREA Number	All AREAS
Full:	CODE	...	or
Stay:	CODE		or
Sleep:	CODE		or

ECLIPSE 32
ECLIPSE 16

DISARMING:

	...	or	
		or	

ECLIPSE 32
ECLIPSE 16

The buttons and are used in the previous design of the keyboards and they have the same functionality.

NOTE: Arming and Disarming of Eclipse 8 does not require choosing of AREA number.

BYPASS ZONES:

CODE ZONE No Bypassed

Set zones for bypass during next ARMING.

MEMORY LOG FILE REVIEW:


CODE /

TROUBLES REVIEW AND STOPPING THE SOUND SIGNALIZATION:

CODE /


PANIC BUTTONS:

Press and hold the buttons together for 2 sec.



PROGRAMMING MENUS

1. How to enter Manager or User Programming Menu:

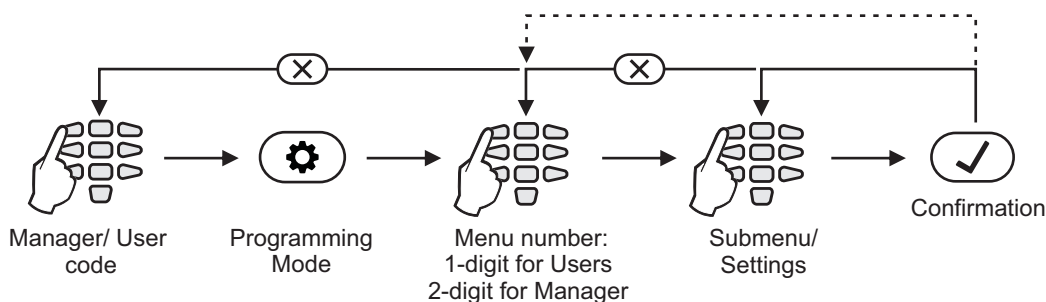

2. Description of the Programming Menus - Address Tables:

Menu	Description	Submenu	Settings	Default
1	Changing own access code		Press button "0" to delete the current code, enter new access code and confirm	
2	Memory LOG file review <i>Use Button "2" for additional information; Use button "1" to return to date and time showing screen.</i>		LED Event code; LCD Event text description with date and time	
3	Eclipse 8 Chime setting		DISABLE - The chime is disabled ENABLE - The chime is enabled	DISABLED
4	Zone bypassing	Enter zone number	NOT BYPASSED - The zone is not bypassed. BYPASSED - The zone is bypassed	

Menu	Description	Submenu	Settings	Default
01	Changing user access codes	Enter user number	Press button "0" to delete the current code, enter new access code and confirm	Manager - 0000 Users - No
02	Memory LOG file review <i>Use Button "2" for additional information; Use button "1" to return to date and time showing screen.</i>		LED Event code; LCD Event text description with date and time	
03	Eclipse 8 Chime setting		DISABLE - The chime is disabled ENABLE - The chime is enabled	DISABLED
04	Zone bypassing	Enter zone number	NOT BYPASSED - The zone is not bypassed. BYPASSED - The zone is bypassed	
05	Engineer access		DISABLE - The engineer access is disabled. ENABLE - The engineer access is enabled.	ENABLED
06	Attributes for User rights	Enter user number	1 - Disarming 2 - Stay/Sleep ARM 3 - Bypass 4 - Programming 8 - Manager Eclipse 8/ 16 ☞ 1, 2, 3, 4 Eclipse 32 ☞ 1, 2, 3, 4, 8	Eclipse 8/ 16/ 32 Manager - All rights Users - Partial Rights
07	Eclipse 16/ 32 User areas	Enter user number	Enter area numbers associated for the respective user number.	Manager: All Areas Users: Area 1
08	User names LCD	Enter user number	Enter user name up to 16 symbols - use the digit buttons for text enter.	USER XX
09	Eclipse 32 User Time Slots	Enter user number	Enter time slot number (1-8) associated for the respective user number.	0
10	User Porxi card attributes	Enter user number	1 - Disarming; 2 & 3 - Arming (2+3 = Sleep; 2 * = Stay; * 3 = Full)	1, 2, 3 (Sleep Arming)
11	Adding / Deleting proxi cards	Enter user number	Place the card in front of the proxi reader until a confirmation signal is heard. To delete a card press and hold the "0" button.	
13	Eclipse 32 Cloning of user attributes and rights		Enter in sequence a user source code, then first user code to clone, and at the end - the last user code to clone.	
14	Setting the time		Enter actual hour and minutes using time format [HH:MM].	00:00
15	Setting the date		Enter actual date using format [DD/MM/YY].	01/01/12
16	Remote access		Enter the permissible number of invalid access codes for remote access - value 000 to 255.	10
17	Remote access attributes		1 - Disarm; 2 - ARM; 3 - Codes Access; 4 - Programming; 6 - Bypass	1, 2, 3, 4, 6
18	Manual test for communication		Sending of test messages to central monitoring station.	
21	Function of button * of BRAVO RC key fob	Enter user number	0 - Not used; 1 - Sleep ARM; 2 - Stay ARM; 3 - Fire alarm; 4 - Medical alarm; 5 - Police alarm	0
90	Buzzer level		Adjust the buzzer volume level from 1 to 4. Use the arrows to increase or decrease volume.	2
91	Brightness of the buttons and display backlit		Adjust the backlit level from 1 to 7. Use the arrows to increase or decrease value.	4
92	Scroll speed setting LCD		Enter the scroll speed for displaying text messages on the LCD - 1 to 7.	3
93	Sensitive buttons backlit LCD		ON - The backlit is enabled. OFF - The backlit is disabled.	OFF

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ECLIPSE

Кратко ръководство за работа и програмиране от потребители

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Целта на това описание е да представи накратко работата и програмирането от потребители и мениджъри на контролни панели:

ECLIPSE 8

- 1 Група
- 8 Зони
- 8 Потребители
- 256 Събития в паметта
- 4+1 PGM Изходи

ECLIPSE 16

- 3 Групи
- 16 Зони
- 32 Потребители
- 1024 Събития в паметта
- 4+1 PGM Изходи

ECLIPSE 32

- 8 Групи
- 32 Зони
- 64 Потребители
- 1024 Събития в паметта
- 4+1 PGM Изходи

ПОДДЪРЖАНИ КЛАВИАТУРИ



Клавиатури с LED индикация
МОДЕЛИ: LED 8,
LED16A, LED 32

- LED 8: 1 Група, 8 Зони
- LED 16A: 3 Групи, 16 Зони
- LED 32: 8 Групи, 32 Зони



Клавиатури с LCD текстов дисплей
МОДЕЛИ: LCD 32, LCD 32S

- LCD 32: 8 Групи, 32 Зони
- LCD 32S (със сензитивни бутони): 8 Групи, 32 Зони

БЪРЗ СПРАВОЧНИК

ТИП ВКЛЮЧВАНЕ:

Пълно: CODE } Номер на ГРУПА Всички ГРУПИ
С оста- } или ECLIPSE 32
ване: CODE }
Нощна } или ECLIPSE 16
охрана: CODE }

ИЗКЛЮЧВАНЕ:

CODE } или ECLIPSE 32
} или ECLIPSE 16

Бутони и се използват в предходния дизайн на клавиатурите и имат същата функционалност.

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване и изключване с Eclipse 8 не се изисква въвеждане на номер на група.

БАЙПАСИРАНЕ НА ЗОНИ:

CODE ЗОНА No Байпасирана

Байпасирайте зоните преди следващото включване под охрана.

ПРЕГЛЕД НА СЪБИТИЯТА:


CODE /

ПРЕГЛЕД НА ПОВРЕДИТЕ И СПИРАНЕ НА ЗВУКОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ:

CODE /


ПАНИК БУТОНИ:

Натиснете и задръжте бутоните заедно за 2 сек.



МЕНЮТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

1. Вход в режим на програмиране:

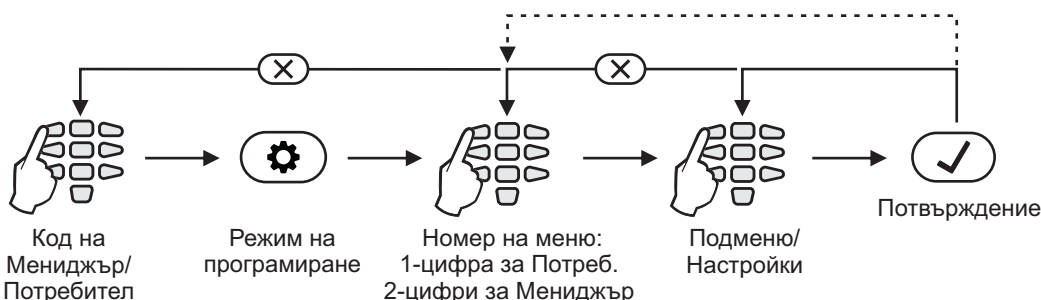

2. Описание на менюта за програмиране - Таблицы с адреси:

Меню	Описание	Подменю	Настройки	По подразбиране
1	Промяна на собствен код		Натиснете и задръжте бутон "0", за да изтриете текущата кодова комбинация, въведете нов код за достъп и потвърдете	
2	Преглед на паметта за събития <i>Използвайте бутон "2" за допълнителна информация; Използвайте бутон "1" за връщане към основния екран.</i>		LED Код на събитие; LCD Събитие + час и дата на възникване	
3	Eclipse 8 Функция "Камбанка"		Изключено - Камбанката е изключена Включено - Камбанката е включена	ИЗКЛЮЧЕНО
4	Байпасиране на зони	Въведете номер на зона	Без байпасиране - Зоната не е байпасирана Байпасирана - Зоната е байпасирана	

Меню	Описание	Подменю	Настройки	По подразбиране
01	Промяна на потребителски кодове	Въведете номер на потребител	Натиснете и задръжте бутон "0", за да изтриете текущата кодова комбинация, въведете нов код за достъп и потвърдете	Мениджър - 0000 Потребители - Не
02	Преглед на паметта за събития <i>Използвайте бутон "2" за допълнителна информация; Използвайте бутон "1" за връщане към основния екран.</i>		LED Код на събитие; LCD Събитие + час и дата на възникване	
03	Eclipse 8 Функция "Камбанка"		Изключено - Камбанката е изключена Включено - Камбанката е включена	ИЗКЛЮЧЕНО
04	Байпасиране на зони	Въведете номер на зона	Без байпасиране - Зоната не е байпасирана Байпасирана - Зоната е байпасирана	
05	Достъп на инженера		Изключено - Достъпа на инженер е забранен. Включено - Достъпа на инженер е разрешен.	ВКЛЮЧЕНО
06	Атрибути на потребителски кодове	Въведете номер на потребител	1 - Изключване 2 - Вкл. с оставане/Нощна 3 - Байпасиране 4 - Програмиране 8 - Мениджър	Eclipse 8/ 16 ☞ 1, 2, 3, 4 Eclipse 32 ☞ 1, 2, 3, 4, 8
07	Eclipse 16/ 32 Асоцииране на групи	Въведете номер на потребител	Въведете номера на групи, с които потребителя може да работи.	Eclipse 8/ 16/ 32 Мениджър - Всички права Потребители - Частични права
08	Имена на потребители LCD	Въведете номер на потребител	Въведе име до 16 символа - използвайте цифровите бутони за въвеждане на текст.	USER XX
09	Eclipse 32 Асоцииране на графици	Въведете номер на потребител	Въведете номер на времеви график (1-8) за потребителя. Ако не се ползва, оставете 0.	0
10	Атрибути на карти за контрол на достъп	Въведете номер на потребител	1 - Изключване; 2 & 3 - Тип включване (2+3 = Нощна; 2* = С оставане; * 3 = Пълно)	1, 2, 3 (Нощна охрана)
11	Добавяне/ Изтриване на карта за достъп	Въведете номер на потребител	Поставете картата пред четеца до издаване на звуков сигнал за потвърждение. За да изтриете карта натиснете за 2-3сек бутон "0".	
13	Eclipse 32 Клонирание на потребителски кодове и атрибути.		Въведете последователно номер на код, от който ще се копират настройките, първи код за копиране и накрая - последен код.	
14	Настройване на време		Въведете актуални час и минути във формат [ЧЧ:ММ].	00:00
15	Настройване на дата		Въведете актуална дата във формат [ДД/ММ/ГГ].	01/01/12
16	Блокиране на отдалечен достъп		Въведете брой въведени невалидни кодове за отдалечен достъп от 000 до 255.	10
17	Атрибути за отдалечен достъп		1 - Изключване; 2 - Включване; 3 - Кодове; 4 - Програмиране; 6 - Байпас	1, 2, 3, 4, 6
18	Изпращане на ръчен тест		Изпращане на тест съобщение за комуникация към мониторинг станция.	
21	Функция на бутон * на дистанционно BRAVO RC	Въведете номер на потребител	0 - Няма; 1 - Нощна охр.; 2 - Охр. С оставане; 3 - Пожар; 4 - Мед. помощ; 5 - Полиция	0
90	Настройване силата на зумера		Задаване на силата на зумера от 1 до 4. За намаляване/ увеличаване използвайте стрелките.	2
91	Настройване яркостта на подсветката		Задаване на яркостта по скала от 1 до 7. За намаляване/ увеличаване използвайте стрелките.	4
92	Скорост на показване на съобщенията LCD		Въведете скорост на показване на текст. съобщения на LCD екрана - от 1 до 7.	3
93	Подсветка на сензитивните бутони LCD		Вкл. - Подсветката е включена. Изкл. - Подсветката е изключена.	Изкл.

Потребител

Мениджър